

Abrepuertas con cadena. La mejor solución para automatizar de manera rápida y económica la apertura de puertas dotadas de cerraduras de superficie con tirador.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

Quitar la tapa del aparato y enganchar el tramo más corto de cadena al tirador de la cerradura. Tensar este tramo de cadena al máximo, SIN LLEGAR A DESPLAZAR EL TIRADOR, y fijar el abrepuertas fuertemente sobre la puerta por medio de los tres puntos de sujeción que hay en su interior. A continuación, la pieza R (reguladora de la fuerza de disparo) situada al final del tramo de cadena largo, debe atornillarse al marco de la puerta. Este tramo tiene que quedar bien tensado. Para ello, si es necesario, y dependiendo del ancho de la hoja de la puerta es posible que haya que quitar algún eslabón de la cadena. También puede quedar tensada simplemente moviendo el espárrago enrroscado de la pieza R, mediante el giro de las dos tuercas incorporadas al mismo. Una vez instalado el abrepuertas proceder a su conexión eléctrica comprobando su buen funcionamiento y finalmente colocar la tapa.

Gâche électrique à chaîne. C'est la solution idéale pour rendre automatique, de manière rapide et économique, l'ouverture de portes munies d'une serrure à tirage.


NOTICE D'INSTALLATION:

Après avoir enlever le couvercle du boîtier de la gâche, accrochez la partie courte de la chaîne au loquet de la serrure et tendez-la au maximum mais SANS JAMAIS FAIRE BOUGER CE DERNIER. Fixer solidement la gâche électrique sur la porte grâce aux trois trous prévus à l'intérieur. Ensuite, visser la pièce R qui règle la force de déclenchement au dormant de la porte. Cette partie de chaîne doit être bien tendue (si nécessaire, enlever quelques maillons en fonction de la largeur de la porte) et un réglage précis s'obtient en utilisant les écrous de la vis sans fin de la pièce R.

Une fois l'installation terminée, branchez la gâche électrique et vérifiez le bon fonctionnement de l'ensemble en n'oubliant pas de replacer le couvercle.

REF.

N80

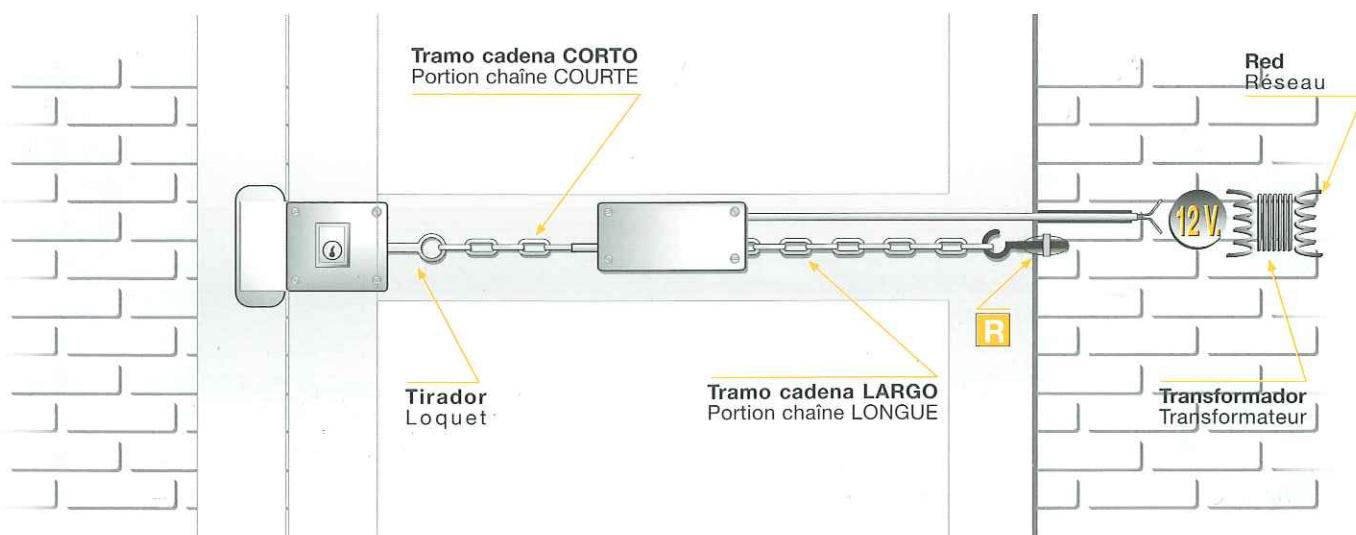

Valedero para puertas que abren a derechas o izquierdas.
Valable pour des portes ouvrant à main droite ou à main gauche.

K 614 grs.

GRIS