

Spécification du produit

Temps de reconnaissance moyen	0.5sec
Taux de fausses acceptations	1/100000
Résolution spatiale	508dpi
Durée de vie de la batterie	200 jours
Force de verrouillage	50-60Kg
Taille	88X55X25mm
Nombre d'empreintes digitales	20
Taux de rejet erroné	1.59%
Capacité de la batterie	400mAh
Courant de charge	5VDC、1A
Poids net	203g

Autonomie de la batterie

La durée de vie déclarée de la batterie est basée sur des conditions de fonctionnement optimales. Comme pour toutes les piles au lithium, les performances peuvent être sensiblement affectées par le froid. En cas d'utilisation à l'extérieur, vérifiez régulièrement le niveau de la pile. Si la LED devient violette à l'utilisation, rechargez complètement le cadenas pour éviter l'épuisement complet de la batterie.

REMARQUE : des températures de fonctionnement inférieures à 0°C peuvent entraîner une réduction plus importante des performances de la pile. Pendant les périodes de grand froid, il est recommandé de vérifier plus fréquemment le niveau de charge.

ARRONE®
The complete range.

ARRONE®
The complete range.

AR90-54 Cadenas à empreinte digitale

Instructions de montage du produit

Veuillez lire attentivement avant l'installation




Important

Lors de la première utilisation et après une réinitialisation, le cadenas peut être ouvert à chaque contact du capteur. Le capteur d'empreinte et le doigt qui le touche doivent toujours être propres, secs et exempts de graisse. Les empreintes resteront stockées lorsque la batterie sera faible.

L'exposition à des environnements agressifs augmentera le risque dommages aux composants électroniques internes. Il convient donc de faire attention lors du positionnement du cadenas.

Ne laissez pas l'appareil se décharger complètement.


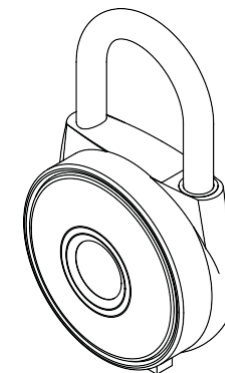


Chargez la batterie

Il est recommandé de charger le cadenas à température ambiante avant sa première utilisation. (Cela peut prendre jusqu'à 5 heures.)

Insérez le câble USB dans la prise du cadenas et chargez à l'aide d'un dispositif USB ou d'une prise murale compatible.

L'anneau circulaire à LED s'allume en rouge pour indiquer que le cadenas est en cours de chargement. Lorsque le voyant rouge s'éteint, la charge est terminée. Remplacez le couvercle en caoutchouc du cadenas.

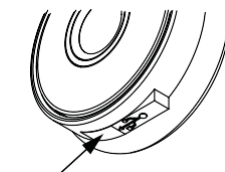

Enregistrement des empreintes digitales

1. Lors de la première utilisation

Touchez le capteur d'empreinte pour vérifier que la batterie complètement chargée. Le capteur d'empreinte est situé au centre du cadenas. L'anneau Circulaire à diodes lumineuses qui entoure le capteur s'allume. La LED s'allume BLEU – Alimentation normale. Le cadenas est prêt. La LED s'allume VIOLET – Alimentation faible. Charge nécessaire. La LED s'allume en VIOLET et un signal sonore retentit – Très faible puissance.

Notez que si le cadenas ne fonctionne pas normalement tentez de recharger la batterie.


Enregistrement des empreintes digitales

2. Comment configurer les empreintes digitales de l'ADMIN

Notez que les 3 premières empreintes enregistrées sont toutes des empreintes ADMIN. Les empreintes ADMIN peuvent être utilisées pour déverrouiller le cadenas et pour autoriser les empreintes des nouveaux utilisateurs.

2a. Configurer la première empreintes administrateur.

À l'aide de l'aiguille de réglage fournie, appuyez sur le bouton de réglage (situé sous le couvercle de protection)

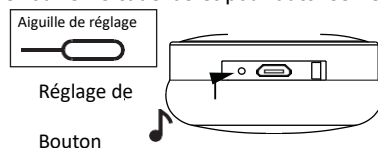

2b. Touchez le capteur d'empreinte. 3 signal sonore retentissent et la LED clignote VERTE. Puis la LED s'allume en BLEU. L'empreinte digitale est autorisée et l'enregistrement de la première empreinte peut commencer.

Note : si la LED s'affiche ROUGE sans signal sonore, le capteur n'a pas détecté l'empreinte. Essayez à nouveau




2c. Touchez le capteur de l'empreinte 5 fois de plus.

1 signal sonore retentit et la LED clignote. Lors du contact final, un triple signal sonore retentit. L'enregistrement ADMIN est terminé.

Note : Pour que la deuxième empreinte de l'ADMIN soit enregistrée, l'étape 2b doit être effectuée à partir de la première empreinte de l'ADMIN.


Pour que la 3ème empreinte ADMIN soit enregistrée, l'étape 2b doit être réalisé avec une empreinte ADMIN.

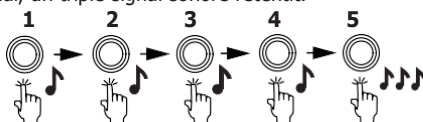

3. Comment configurer les empreintes digitales de l'UTILISATEUR ?

Notez qu'une empreinte ADMIN sera nécessaire pour autoriser l'enregistrement de nouvelles empreintes sur le cadenas.

3a. A l'aide de l'aiguille de réglage fournie, appuyez sur le bouton de réglage (situé sous le couvercle de charge en caoutchouc) pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un bip retentisse et que la LED s'allume en BLEU.

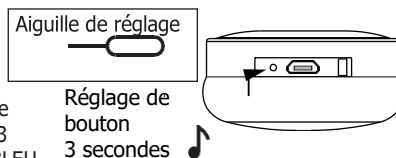


3b. Touchez le capteur d'empreintes avec un ADMIN enregistré pour l'autorisation. La LED clignote en BLEU.



L'inscription est maintenant prête.

3c. Touchez le capteur avec une empreinte UTILISATEUR. Si la LED clignote en VERT et qu'un signal sonore retentit, L'enregistrement est valide.

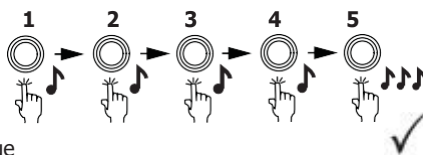

Touchez maintenant le capteur 4 fois de plus avec la même empreinte un bip retentit et la LED clignote en VERT à chaque fois que vous touchez le capteur.

Lors du contact final, trois signaux sonores retentissent. L'enregistrement de l'USER est terminé.

NOTE: Si la LED clignote ROUGE sans signal sonore, Le capteur n'a pas détecté l'empreinte digitale ou l'empreinte numérique a déjà été enregistré.

Déverrouiller le cadenas

Touchez le capteur d'empreinte avec une empreinte digitale enregistrée.

Si trois signaux sonores retentissent et que la LED clignote VERT, la validation est correcte et le cadenas s'ouvre.



Si un seul bip retentit et que la LED clignote ROUGE, la validation a échoué. Touchez à nouveau le capteur d'empreinte digitale avec une empreinte enregistrée.

Suppression de toutes les empreintes

1. À l'aide de l'aiguille de réglage fournie, appuyez sur le bouton de réglage (sous le couvercle de charge en caoutchouc) pendant 5 secondes jusqu'à ce que 3 bips retentissent et que la LED s'allume ROUGE 3 fois.



2. Touchez le capteur d'empreintes digitales avec une empreinte ADMIN enregistrée. Un triple signal sonore retentit et la LED clignote VERT. Toutes les empreintes enregistrées ont maintenant été effacées et le cadenas a été réinitialisé.



Indication de batterie faible

Si la LED devient VIOLET et qu'un seul signal sonore retentit, le cadenas nécessite d'être rechargé. Utilisez le câble fourni en vous servant d'un dispositif USB ou d'une prise murale compatible.

Le fait de laisser la batterie se décharger complètement peut, à terme, réduire sa durée de vie.

Notes

Lors de l'enregistrement des empreintes, il est recommandé de proposer votre empreinte au capteur dans différentes positions afin que les données de l'empreinte soient entièrement collectées. Lorsque le cadenas a été réinitialisé, il n'y a pas de données enregistrées, n'importe quelle empreinte peut être utilisée pour déverrouiller.

